




GUIDE DE MESURES

HARNAIS DE
MARCHE

PRISE DE MESURES

Pour la prise de mesures, utilisez un ruban à mesurer souple tel que sur la photo. Afin que vos mesures soient les plus précises possibles, votre chien doit se tenir debout avec le dos bien droit. Pour les chiens avec beaucoup de poil, bien plaquer le ruban à mesurer sur le corps du chien afin que sa fourrure n'influence pas à la hausse les mensurations.

grandeur	circonférence du torse C - C
S	20" maximum
M	25" maximum
L	35" maximum
XL	40" maximum
XXL	45" maximum

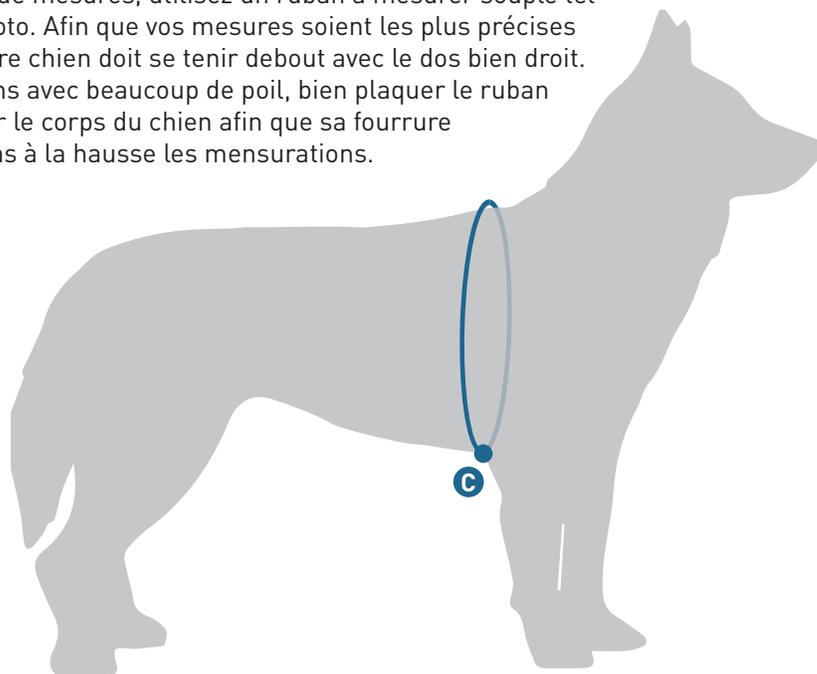

MESURE C-C

Le **POINT C** se trouve au point le plus bas du torse du chien, juste en arrière des pattes avant.

La **MESURE C-C** est la mesure du torse. Celle-ci fait la circonférence complète de la cage thoracique en passant par le **POINT C**.

BONNE GRANDEUR

Lorsque le harnais est bien ajusté, la sangle frontale doit libérer la pointe de l'épaule du chien pour ne pas nuire au mouvement ① et dégager la trachée du chien ②. Il est important de serrer suffisamment la sangle pour pas qu'elle ne descende dans le cou du chien.



La sangle de la cage thoracique devrait être suffisamment serrée pour assurer la stabilité du harnais sur le chien.

Pour les deux sangles, on recommande de pouvoir passer une main entre le corps du chien et la sangle afin de s'assurer que ça ne soit pas trop serré.

TROP GRAND

Dans le cas d'un harnais trop grand, la sangle frontale sera trop basse et passera sur la pointe de l'épaule du chien ③.

