


# GUIDE DE MESURES RES



HARNAIS POUR  
PETITS  
CHIENS

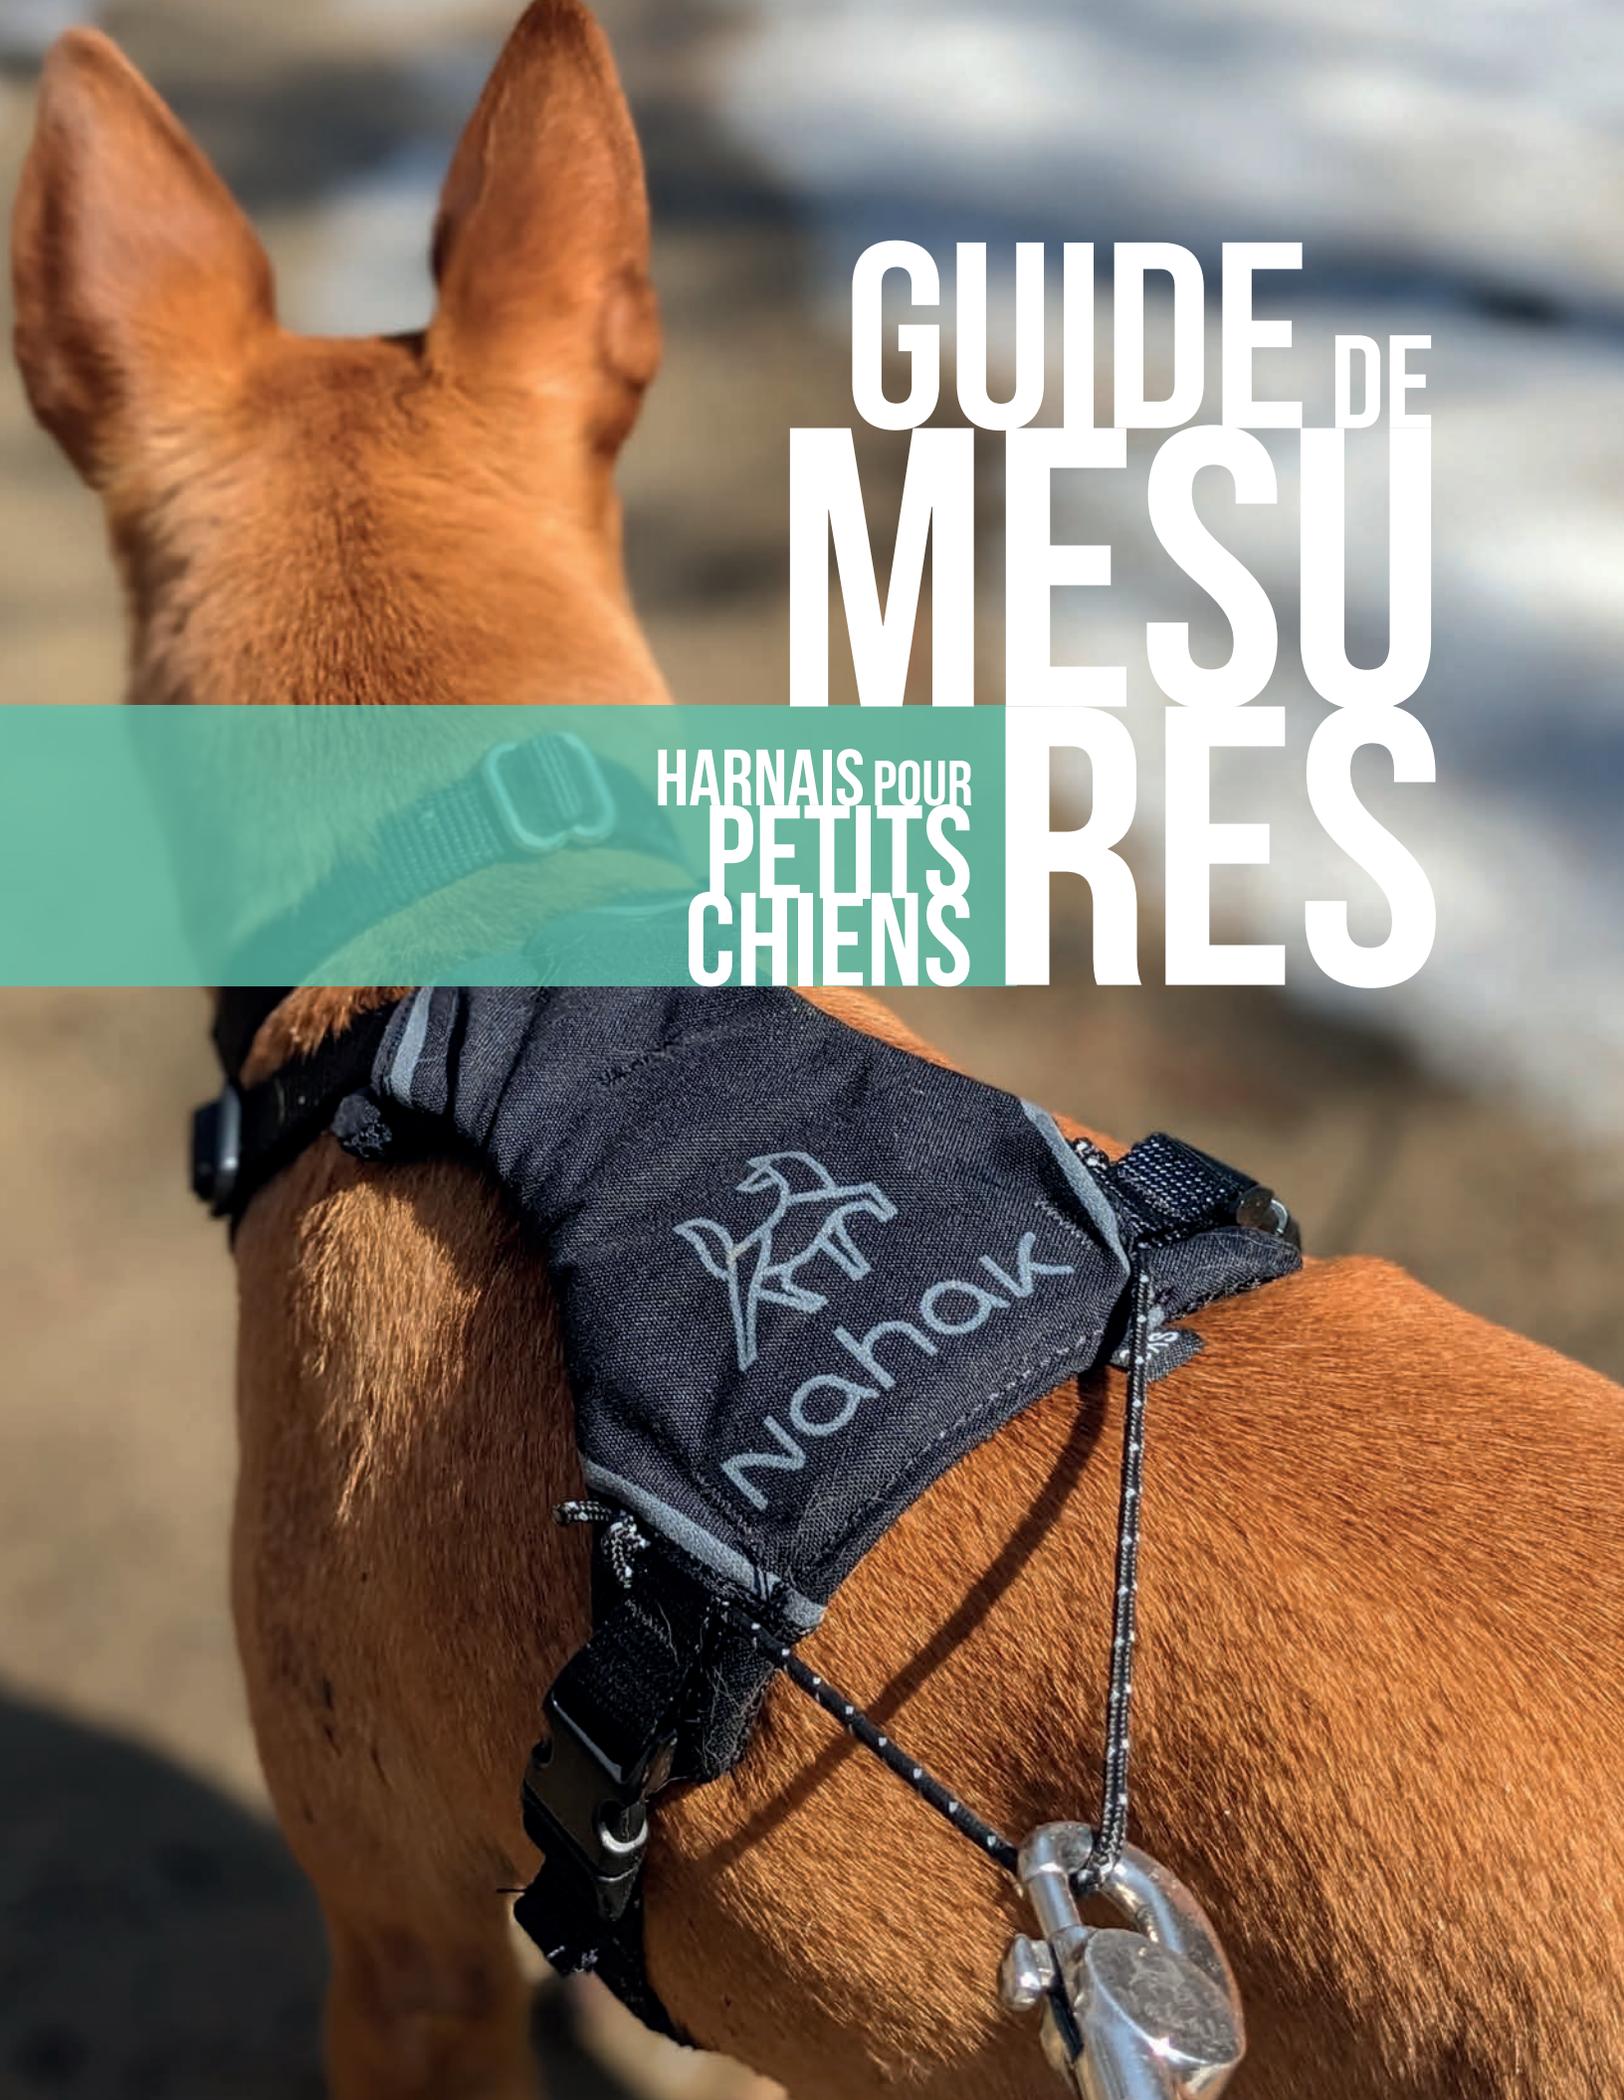

## PRISE DE MESURES

Pour la prise de mesures, utilisez un ruban à mesurer souple tel que sur la photo. Afin que vos mesures soient les plus précises possibles, votre chien doit se tenir debout avec le dos bien droit. Pour les chiens avec beaucoup de poil, bien plaquer le ruban à mesurer sur le corps du chien afin que sa fourrure n'influence pas à la hausse les mensurations.

grandeur	circonférence du torse C-C	poids
3XS	14"-16"	10-15 lb
XXS	16"-19"	15-20 lb
XS	19"-24"	20-25 lb

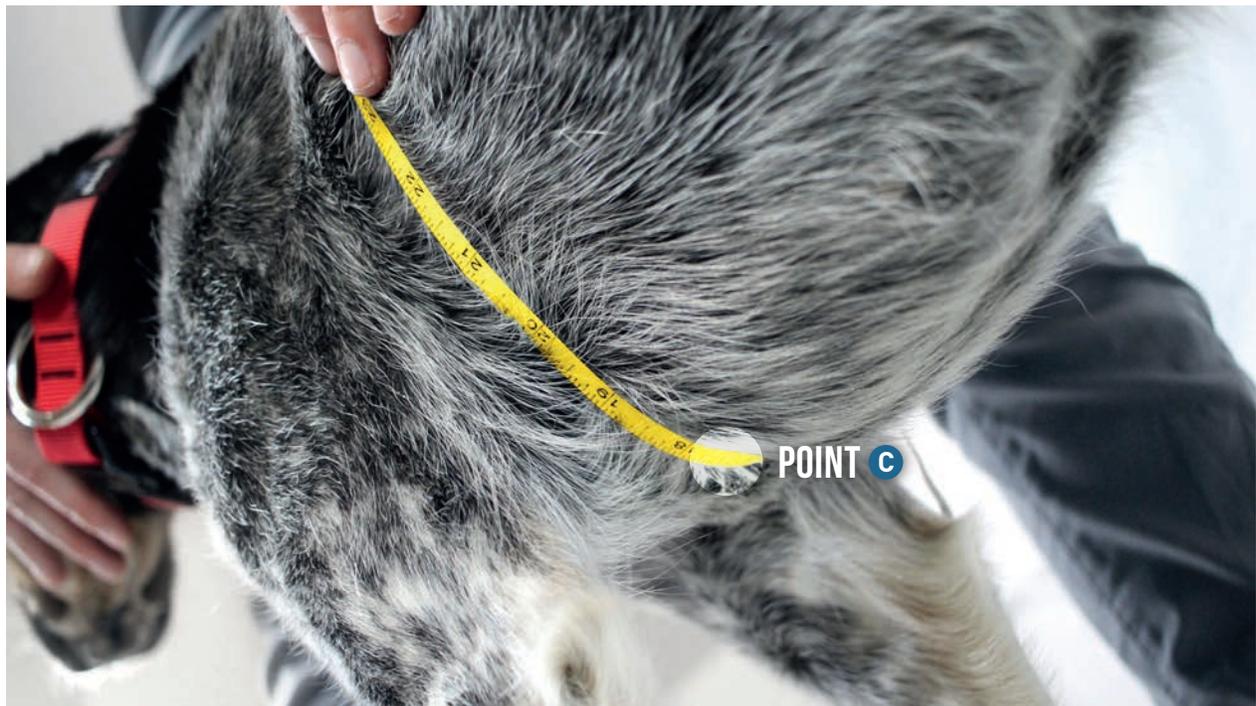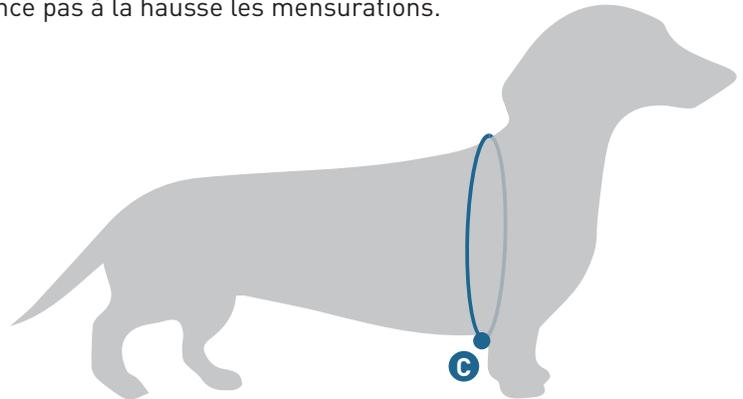

## MESURE C-C

Le **POINT C** se trouve au point le plus bas du torse du chien, juste en arrière des pattes avant.

La **MESURE C-C** est la mesure du torse. Celle-ci fait la circonférence complète de la cage thoracique en passant par le **POINT C**.



## BONNE GRANDEUR

Lorsque vous tirez sur la corde du harnais de façon horizontale, le harnais libère la zone des aisselles ❶ tout en étant supporté par la cage thoracique pour ne pas mettre de pression dans les flancs ❷.



## TROP PETIT

Dans le cas d'un harnais trop petit, le harnais passera dans les aisselles ❶.